

1 ТАЙМЕР ЗА ПОЛИВАНЕ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!




Когато се очакват температури под нулата, таймерът трябва да се извади от кранчето и да се съхранява на закрито, за да се избегне замръзване.



Филтърът улавя мръсотията, удължавайки живота на таймера. Почиствайте редовно филтъра и го подменете, ако се износи.

ФУНКЦИИ НА ТАЙМЕРА

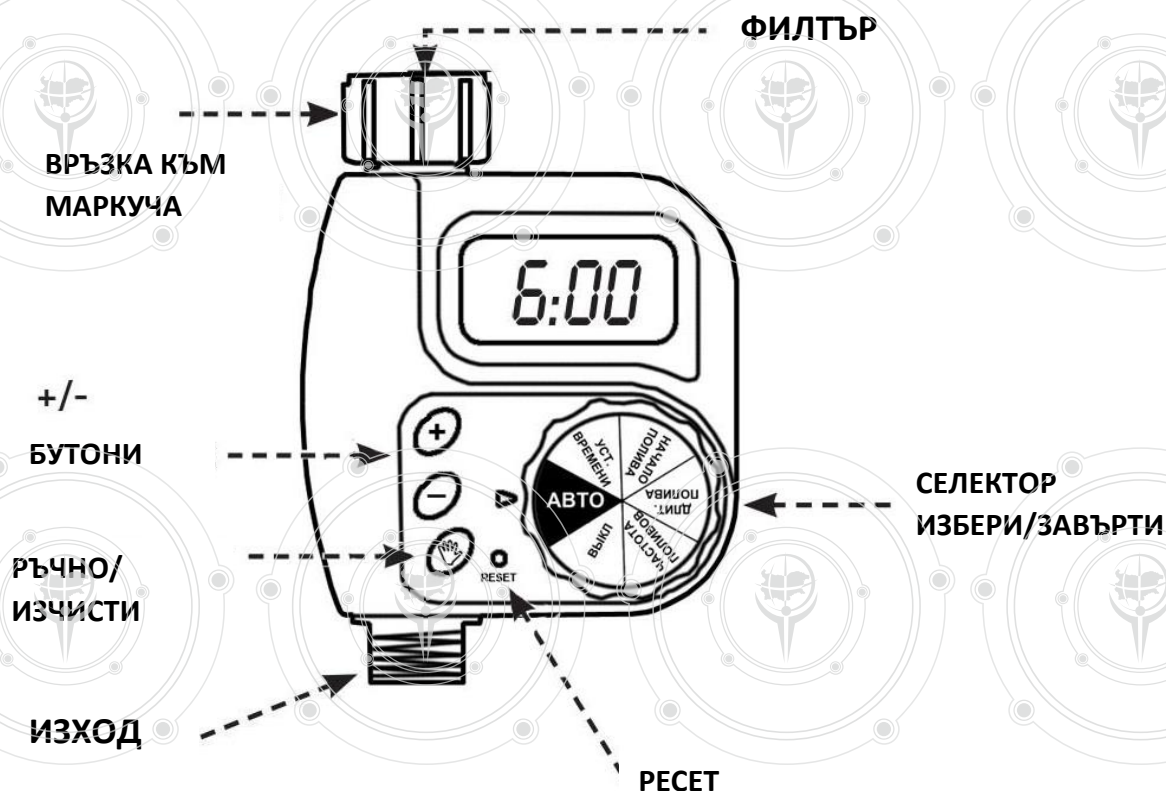

СЕЛЕКТОР – Завъртете, за да персонализирате графика за напояване

РЕСЕТ – натиснете, за да изчистите програмирането

РЪЧНО/ИЗЧИСТИ – натиснете за ръчно подаване на вода или за изчистване на програмирането в рамките на конкретна програма

+/- БУТОНИ – използвайте тези бутони, за да регулирате времето и настройките на системата

AUTO – таймерът полива според вашия персонализиран график


SET CLOCK – задаване на време

START TIME – изберете, кога искате да започне поливането

HOW LONG – изберете, колко дълго да се полива

HOW OFTEN – изберете, колко често ще се полива

OFF – изключване на поливането

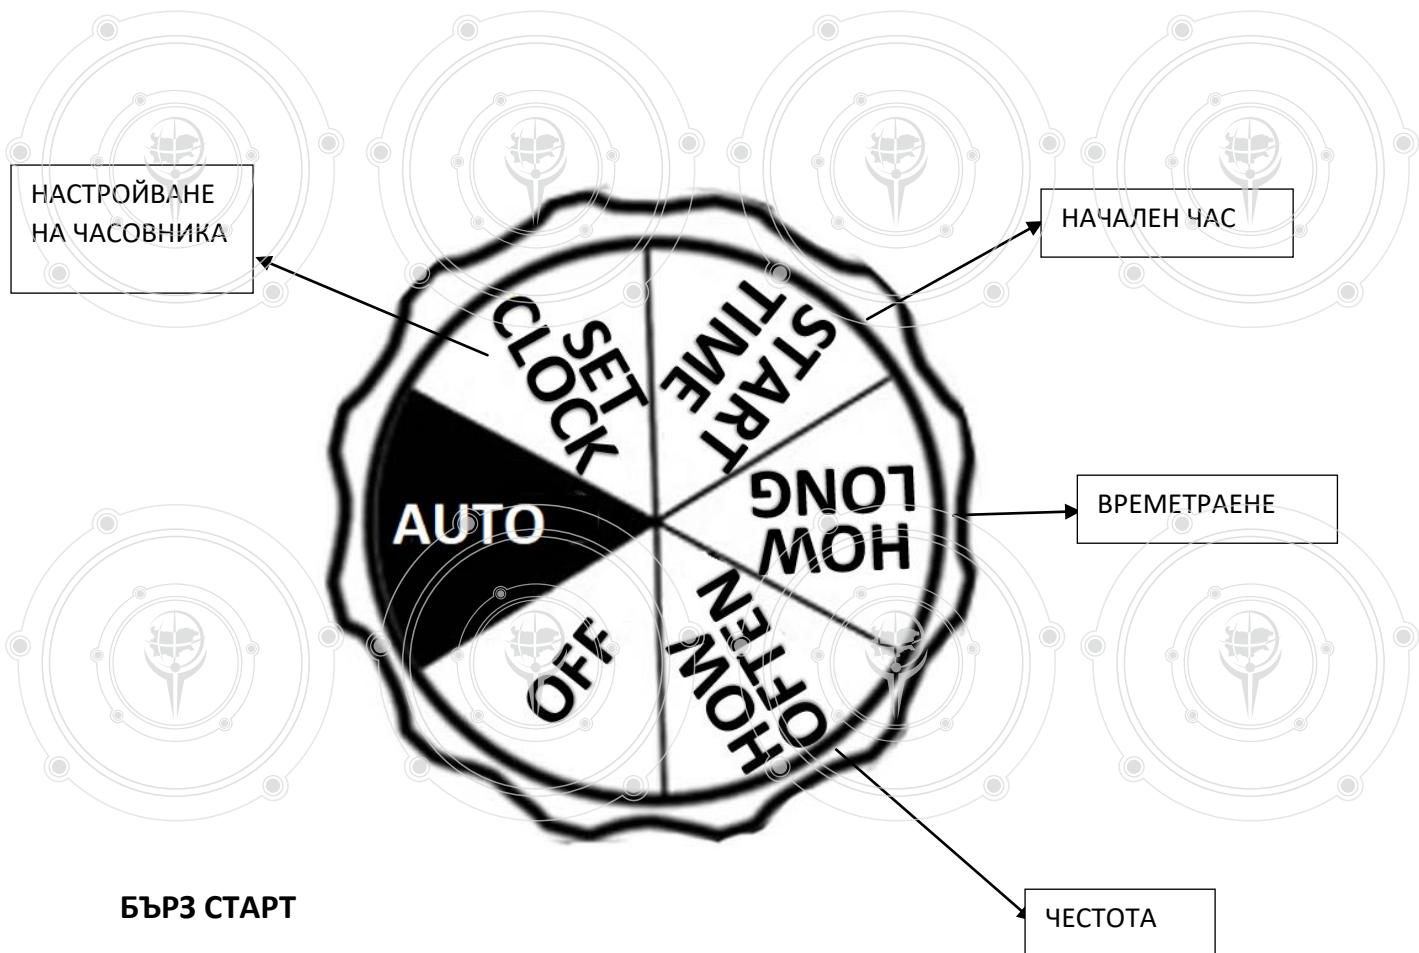

БЪРЗ СТАРТ


ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ

1. Извадете поставката отзад на таймера, като я плъзнете или издърпате.
2. Поставете две AA (1.5V) алкални батерии (не са включени) и поставете обратно

Забележка: Вкарайте здраво поставката за батериите, за да осигурите водоустойчивост и да увеличите живота на батериите. Поставката за батериите е напълно вкарана, ако се заключи на място и не се издърпва лесно. Изхабените батерии трябва да бъдат извадени от таймера и да бъдат изхвърлени правилно. Батериите трябва да бъдат извадени от таймера в края на сезона на поливане и да бъдат заменени с нови в началото на следващия сезон на поливане.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ТАЙМЕРА

SET CLOCK – настройване на часовника

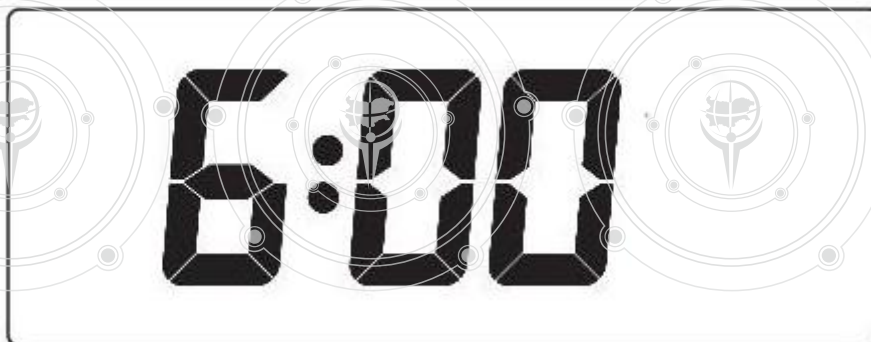

1. Завъртете селектора на SET CLOCK
2. Като използвате бутоните +/-, задайте времето на деня (задръжте бутона за бързо превъртане напред / назад)
3. Завъртете селектора, за да запазите промените

НАЧАЛЕН ЧАС




1. Завъртете селектора на START TIME
2. Като използвате бутоните +/-, задайте началния час (задръжте бутона за бързо превъртане напред / назад)
3. Завъртете селектора, за да запазите промените

ВРЕМЕТРАЕНЕ



1. Завъртете селектора на HOW LONG
2. Като използвате бутоните +/-, задайте продължителността на поливане, от 1 до 300 минути
3. Завъртете селектора, за да запазите промените.

ЧЕСТОТА

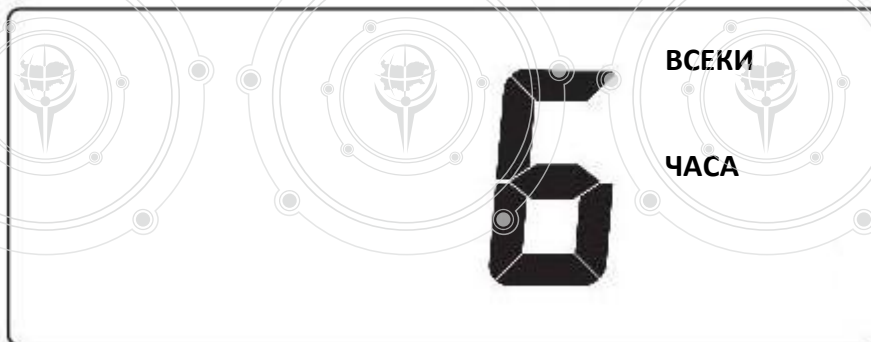

1. Завъртете селектора на HOW OFTEN
2. Като използвате бутоните +/-, задайте честотата на поливане. Можете да изберете да поливате на всеки 6 часа, 12 часа или от 1 до 7 дни.


Забележка: 1 е всеки ден, 2 е през ден и т.н.

3. Завъртете селектора, за да запазите промените.

Поздравления! Таймерът ви е програмиран. Завъртете диска си в положение AUTO, за да позволите на таймера Ви да полива според програмираното време, място, продължителност и честота.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

ОТЛАГАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА ДЪЖД - RAIN DELAY

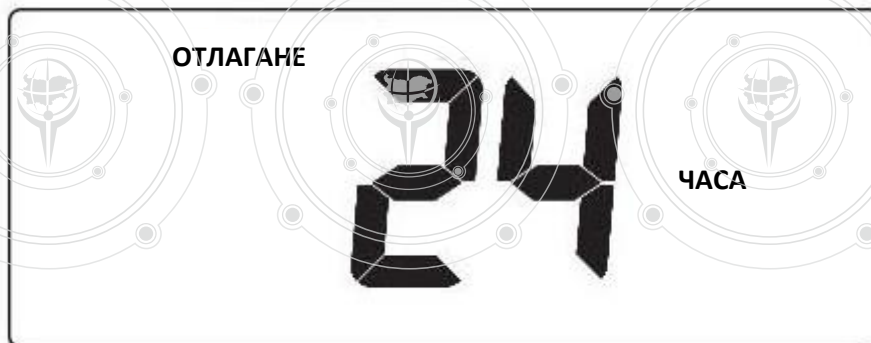

Отлагането при дъжд ви позволява да отложите поливането за определен период от време. За достъп до отлагането при дъжд, следвайте стъпките по-долу.

1. Със селектора в режим AUTO, натиснете бутона +, за да изберете закъснение от 24 часа, 48 часа или 72 часа.
(15 секунди без въвеждане, автоматично излизане)
2. Екранът ще мига между часовника и оставащите часове преди възобновяване на програмирания цикъл.
3. За да премахнете отлагането при дъжд, завъртете селектора на OFF и след това обратно на AUTO

РЪЧНО ПОДАВАНЕ НА ВОДА/РЪЧНО НАПОЯВАНЕ - MANUAL/HAND WATERING

Тази функция ви позволява да поливате, без да прекъсвате зададения график. За достъп до тази функция, следвайте стъпките по-долу.

1. С диска в режим AUTO, натиснете бутона MANUAL.
Кранчето ще полива, когато на LCD дисплея се изписва "START".



- 
- 
- 
- 
2. След това натиснете отново бутона MANUAL за да спре да полива

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ВОДАТА НЕ СЕ ВКЛЮЧВА В ЖЕЛАНТОТО ВРЕМЕ

ПРОВЕРЕТЕ:

1. Дали часовникът е настроен на правилното време, включително AM и PM
2. Дали началното време е зададено правилно, включително AM и PM
3. Дали отлагането при дъжд е включено. Изчистете, ако е необходимо

УСТРОЙСТВОТО НЕ ПОЛИВА

ПРОВЕРЕТЕ:

1. Дали таймерът е в режим AUTO
2. Дали кранчето е отворено
3. Дали батериите са изхабени
4. Дали часовникът е настроен на правилното време, включително AM и PM
5. Дали отлагането при дъжд е включено. Изчистете, ако е необходимо

ВОДАТА НЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА

ПРОВЕРЕТЕ:

1. Дали HOW LONG е правилно настроено

РАБОТНО НАЛЯГАНЕ НА ВОДАТА

Минимум: 25 psi (1.7 bar)

Максимум: 100 psi (7 bar)

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА

Максимум: Да не се превишава 50°C

Минимум: Пазете от замръзване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Само за външна употреба със студена вода

